

PM1328; PM1329

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



PODKASZARKA AKUMULATOROWA

PM-PKA-2AHM / PM-PKA-4AHM

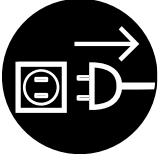
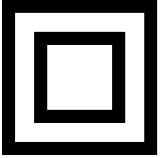
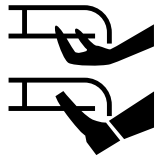
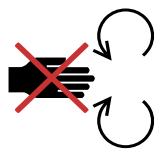


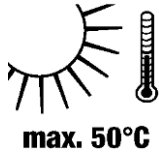
INSTRUKCJA ORYGINALNA

Spis treści

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE / INFORMACYJNE	3
PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.....	5
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	5
<i>Ogólne wskazówki bezpieczeństwa</i>	<i>5</i>
<i>Ochrona przed porażeniem elektrycznym</i>	<i>6</i>
<i>Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z akumulatorową podkaszarką elektryczną</i>	<i>7</i>
DANE TECHNICZNE.....	7
OPIS BUDOWY URZĄDZENIA.....	9
MONTAŻ URZĄDZENIA.....	10
<i>Montaż elementów</i>	<i>10</i>
<i>Montaż akumulatora.....</i>	<i>13</i>
<i>Regulacja kąta nachylenia głowicy tnącej</i>	<i>13</i>
<i>Regulacja długości sztycy podkaszarki.....</i>	<i>13</i>
OBSŁUGA PODKASZARKI ELEKTRYCZNEJ	13
<i>Uruchamianie</i>	<i>14</i>
<i>Zatrzymywanie</i>	<i>14</i>
<i>Opis pracy z urządzeniem</i>	<i>14</i>
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	14
<i>Konserwacja</i>	<i>14</i>
<i>Przechowywanie.....</i>	<i>15</i>
SERWIS	15
GWARANCJA.....	15
<i>Wyłączenia gwarancji producenta</i>	<i>15</i>
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ	15
DANE PRODUCENTA	17
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	18

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE / INFORMACYJNE

	UWAGA: Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.
	UWAGA: Nie wystawiać na działanie deszczu oraz innych opadów atmosferycznych.
	UWAGA: Odłącz urządzenie od sieci zasilającej, przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia.
	UWAGA: Należy stosować słuchawki ochronne.
	UWAGA: Należy stosować okulary ochronne.
	UWAGA: Należy stosować rękawice ochronne.
	Klasa ochrony II
	UWAGA: Trzymać ręce i stopy z dala od ostrzy noża.
	UWAGA: Trzymać ręce i stopy z dala od ruchomych i wirujących elementów.
	UWAGA: Upewnij się czy w obrębie 360 stopni nie ma osób postronnych. Ryzyko zranienia odłamkami, ciętą trawą.

	UWAGA: Osoby trzecie nie powinny znajdować się w pobliżu pracującej kosi. Odległość między osobami musi wynosić co najmniej 15 metrów!
	UWAGA: Zachować bezpieczną odległość od osób postronnych podczas pracy.
	UWAGA: Podczas koszenia spod głowicy z dużą prędkością wydostają się resztki koszonej trawy.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej.
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi europejskimi dyrektywami.
	UWAGA: Nie wystawiać akumulatora na działanie temperatury powyżej 50°C
	UWAGA: Nie narażać akumulatora na kontakt z wodą.
	UWAGA: Nie używać akumulatora w środowisku zagrożonym wybuchem lub łatwopalnym.
	ZNACZK PRZEKREŚLONEGO KOSZA: Nakaz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakaz wyrzucania go łącznie z innymi odpadami. Zapoznaj się z działem „Usuwanie zużytych urządzeń Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.”.
	OSTRZEŻENIE! Nigdy nie modyfikuj kosi czy podkaszarki w żaden sposób. Niewłaściwe zastosowanie urządzenia może spowodować POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERTELNE USZKODZENIE CIAŁA.

W instrukcji zawarte są podstawowe informacje związane z produktem, jednak przez ciągłe udoskonalanie naszych urządzeń, dane w instrukcji mogą się różnić z rzeczywistymi. Prosimy o zwracanie uwagi na różnice jakie mogą wystąpić.

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przycinania trawy w ogrodach oraz wzdłuż krawędzi grządek. Każdy inny sposób używania urządzenia, który nie jest jednoznacznie określony jako dozwolony w niniejszej instrukcji obsługi, może spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. Nie używaj tego urządzenia do przycinania żywopłotów i/lub krzewów ozdobnych. Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe. Osoby młodociane powyżej 16 roku życia mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem. Użytkownik odpowiedzialny jest za wypadki lub obrażenia wywołane u innych osób oraz za powstałe uszkodzenie ich własności.

Producent nie odpowiada za szkody wywołane niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego. W przypadku użytkowania komercyjnego wygasają prawa z tytułu gwarancji.

Ręczna, przenośna, elektryczna podkaszarka do trawników jest wyposażona w mechanizm tnący w postaci tarczy tnącej i nożyków tnących. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w ruchomą głowicę silnikową, regulowany teleskop aluminiowy. Urządzenie posiada osłonę zabezpieczającą, która osłania mechanizm tnący i której zadaniem jest ochrona użytkownika przed zranieniami. Funkcje elementów urządzenia są podane w poniższym opisie.



Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być używane przez dzieci i młodzież w wieku do lat 18 oraz przez osoby będące pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających.



Osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi, prosimy o jej dokładne przeczytanie przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ten ustęp dotyczy podstawowych przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z wykorzystaniem podkaszarek elektrycznych.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Zanim rozpoczniesz pracę przy użyciu tego urządzenia, zapoznaj się dobrze ze wszystkimi elementami obsługi. Przećwicz obchodzenie się z urządzeniem i poproś specjalistę o objaśnienie funkcji, sposobu działania i technik pracy. Upewnij się, że w razie awarii będziesz mógł natychmiast wyłączyć urządzenie. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich obrażeń.



Urządzenie ochronne oraz osobiste wyposażenie ochronne mają chronić Twoje własne zdrowie i zdrowie osób trzecich oraz gwarantować nienaganną pracę urządzenia.

- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczanych i zalecanych przez producenta.
- Nigdy nie chwytaj urządzenia za noże ani nie trzymaj go za urządzenie osłonę ochronną. Nie przenoś podłączonego do sieci urządzenia, trzymając palec na włączniku/wyłączniku.
- Wyciągnij wtyczkę z sieci, jeśli nie używasz urządzenia, chcesz je przetransportować lub pozostawiasz je bez nadzoru, a także kiedy przeprowadzasz jego kontrolę, czyścisz je lub usuwasz gałęzie blokujące głowice.
- Nie próbuj samemu naprawiać urządzenia, chyba że posiadasz do tego odpowiednie wykształcenie. Wszelkie prace, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty obsługi serwisowej.
- Nie przenoś urządzenia za przewód. Nie używaj przewodu do wyciągania wtyczki z sieci. Chroń przewód przed wpływem wysokich temperatur, oleju oraz ostrymi krawędziami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu palnych cieczy lub gazów. W razie nieprzestrzegania tego zalecenia istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- Użytkownik odpowiedzialny jest za wypadki lub obrażenia wywołane u innych osób oraz za powstałe uszkodzenie ich własności.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Obchodź się ze swoim urządzeniem starannie. Utrzymuj urządzenie w takim stanie, by głowica była czysta, aby móc lepiej i bezpieczniej pracować. Przestrzegaj przepisów konserwacji.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM

- Zwróć uwagę czy napięcie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
- W miarę możliwości podłączaj urządzenie tylko do gniazdek z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie pomiarowym nie większym niż 30mA.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj urządzenie i przewód sieciowy wraz z wtyczką pod względem uszkodzeń. Unikaj kontaktu cielesnego z uziemionymi częściami (np. metalowy płot, metalowy słup).
- Złącze przedłużacza musi być chronione przed bryzgami wody, wykonane z gumy lub nią pokryte. Stosuj wyłącznie takie przedłużacze, które przeznaczone są do użytku pod gołym niebem i posiadają odpowiednie oznaczenia. Przekrój żyły przedłużacza powinien wynosić co najmniej 1,0 mm². Przed rozpoczęciem użytkowania przedłużacza odwiń go całkowicie z bębna. Sprawdź przewód pod względem uszkodzeń.
- Przewód układaj z dala od strefy roboczej i pamiętaj o tym, aby znajdował się za osobą obsługującą urządzenie.
- Do zamocowania przedłużacza zastosuj przewidziane do tego celu odciążenie ciąagowe.
- Nie wolno stosować uszkodzonych przewodów, złączy, wtyczek ani niezgodnych z przepisami przewodów przyłączeniowych. W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu sieciowego natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie da się włączyć lub wyłączyć przełącznika. Wymianę uszkodzonych przełączników należy zlecać w punkcie obsługi klienta.
- Nie przeciążaj urządzenia. Pracuj wyłącznie w podanym zakresie mocy. Nie stosuj maszyn o małej mocy do wykonywania ciężkich prac. Stosuj swoje urządzenie wyłącznie do celów, do jakich zostało przeznaczone.

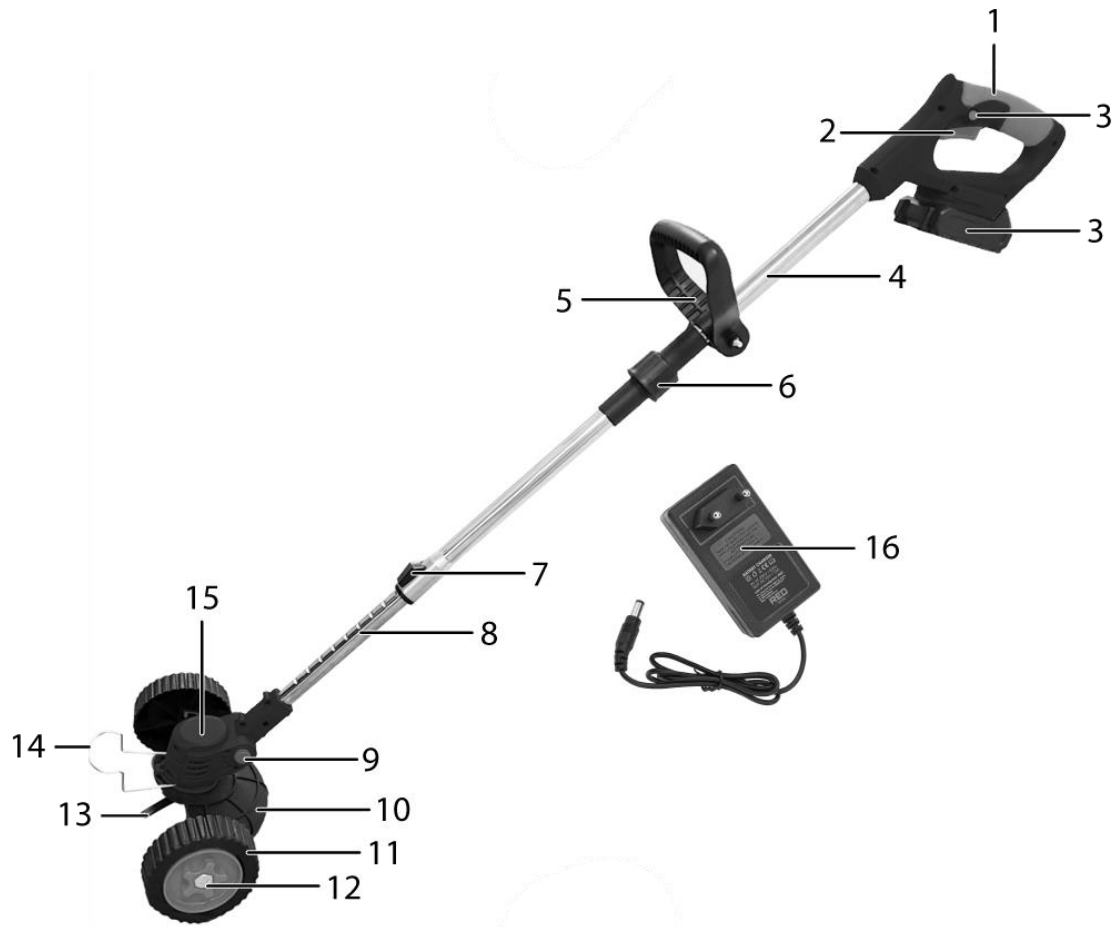
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRACY Z AKUMULATOROWĄ PODKASZARKĄ ELEKTRYCZNĄ

- Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci. Zabrania się pracować za pomocą tego urządzenia również osobom, które nie zapoznały się w pełni ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania urządzenia. Prawo i lokalne przepisy być może przewidują minimalny wiek dla osób, którym wolno obsługiwać takie urządzenia.
- Nie zezwalaj innym osobom na dotykanie urządzenia lub przewodu przedłużającego. Nie zbliżaj się z tym urządzeniem do ludzi, a przede wszystkim do dzieci oraz zwierząt domowych. Zachowaj bezpieczną odległość wokół siebie wynoszącą 15 m. Przerwij pracę, jeśli ktoś przebywa w pobliżu Ciebie.
- Zapoznaj się ze swoim otoczeniem i uważaj na możliwe zagrożenia, których podczas pracy w pewnych okolicznościach możesz nie usłyszeć.
- Zbadaj starannie odcinek, który masz przyciąć i usuń wszelkie druty i inne obce ciała.
- Noś odpowiednią odzież roboczą, czyli mocne obuwie z antypoślizgową podeszwą, mocne długie spodnie, rękawice robocze oraz okulary ochronne. Nie noś obszernej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zahaczyć się o ruchome części urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś na boso lub nosisz otwarte sandały.
- Podczas pracy zachowaj stabilną postawę. Unikaj nienormalnej postawy ciała. Urządzenie prowadź zawsze oburącz. Bądź szczególnie ostrożny podczas pracy na spadzistym podłożu. Przed włączeniem zwróć uwagę czy urządzenie nie ma styczności z innymi przedmiotami. Wyłączaj urządzenie, zanim je odłożysz.
- Nie wykonuj prac za pomocą tego urządzenia, jeśli jesteś zmęczony lub rozkojarzony ani po spożyciu alkoholu lub zażyciu tabletek. W odpowiednim czasie rób sobie przerwy w pracy. Przystępuj do pracy z rozważą.
- Nie używaj urządzenia podczas deszczu, niekorzystnych warunków atmosferycznych, w wilgotnym otoczeniu ani nie przycinaj nim mokrych żywopłotów. Pracuj wyłącznie przy dobrym oświetleniu.
- Nie wykonuj prac urządzeniem uszkodzonym, niekompletnym lub zmodyfikowanym bez zgody producenta. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jego wyposażenie ochronne jest uszkodzone. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź stan bezpieczeństwa urządzenia, szczególnie przewód sieciowy oraz przełącznik i osłonę ochronną.
- Używaj urządzenia wyłącznie wówczas, gdy wszystkie uchwyty i elementy ochronne są właściwie zamontowane.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy element tnący, głowica żyłkowa działa poprawnie, nie zacina się i nie jest uszkodzona lub silnie zużyta. Wykonuj prace wyłącznie wówczas, gdy akcesoria tnące są sprawne.

DANE TECHNICZNE		
Model	PM-PKA-2AHM	PM-PKA-4AHM
Rodzaj zasilania	Akumulator 21V DC (litowo-jonowy)	
Pojemność akumulatora	2000 mAh	4000 mAh

Obroty bez obciążenia	9000 rpm
Regulacja długości	990 – 1350 [mm]
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} K=3dB(A)	82,40 dB(A)
Poziom mocy akustycznej L_{wA} K=3dB(A)	95,01 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{wA}	96 dB(A)
Poziom wibracji K=1,5m/s ²	4,842 m/s ²
Klasa ochrony	II
Waga netto	2 kg

OPIS BUDOWY URZĄDZENIA



Nr Oznaczenie	
1	Uchwyt główny
3	Akumulator
5	Uchwyt pomocniczy
7	Przycisk rury teleskopowej
9	Przycisk regulacji kąta nachylenia
11	Koło jezdne
13	Ostrze do koszenia
15	Silnik

Nr Oznaczenie	
2	Włącznik / wyłącznik
4	Rura główna
6	Nakrętka do łączenia
8	Rura teleskopowa
10	Ośłona głowicy
12	Śruba mocująca koło
14	Ośłona zabezpieczająca mechanizm tnący
16	Ładowarka

MONTAŻ URZĄDZENIA



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

MONTAŻ ELEMENTÓW

1. Rozłóż podkaszarkę.



2. Zapnij klamrę mocującą.



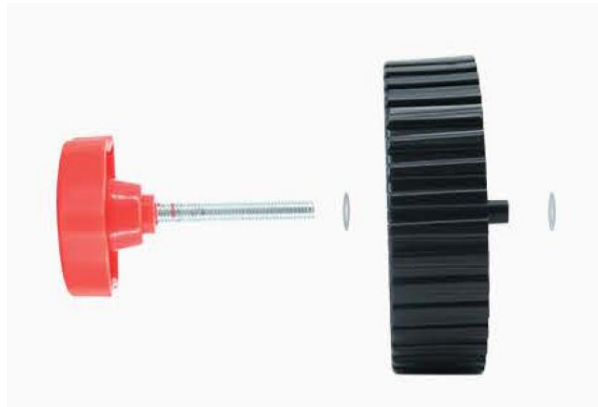
3. Dopasuj osłonę do części głowicy silnika.



4. Przekręć osłonę jak na poniższym zdjęciu i przykręć śrubę blokującą osłonę.



5. Przełóż śruby montażowe koła z podkładkami.



6. Przykręć koła do osłony za pomocą nakrętki samoblokującej.



7. Dokręć nakrętki mocujące koła.



8. Nałóż pokrywę głowicy na osłonę.



9. Zamocuj nóż lub tarczę za pomocą nakrętki blokującej.



10. Przymocuj osłonę dystansową do głowicy.



11. Przykręć uchwyt pomocniczy do środkowej części podkaszarki i ustaw go pod żądanym kątem.



MONTAŻ AKUMULATORA

1. Wsuń naładowany akumulator w szyny pod uchwytem podkaszarki.



REGULACJA KĄTA NACHYLENIA GŁOWICY TNĄCEJ

1. Wciśnij przycisk blokady aby zmienić kąt nachylenia i ustawienia go w żądanej pozycji.



REGULACJA DŁUGOŚCI SZTYCY PODKASZARKI

1. Pociągnij przycisk do siebie i wysuń rurę teleskopową na żądaną długość.



OBSŁUGA PODKASZARKI ELEKTRYCZNEJ



Nie używaj urządzenia bez osłony ochronnej. Podczas prac, wykonywanych tym urządzeniem noś zawsze bezpieczną odzież roboczą i rękawice robocze. Zawsze przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że urządzenie działa sprawnie.



Włącznik/wyłącznik nie może się blokować. Po wyłączeniu przełącznika silnik powinien się zatrzymać. Gdyby któryś z przełączników był uszkodzony, wówczas nie wolno wykonywać żadnych prac przy pomocy tego urządzenia. Zwróć uwagę czy napięcie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

URUCHAMIANIE

1. Aby uruchomić urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika.

ZATRZYMYWANIE

1. Zwolnij przycisk - włącznik/wyłącznik.

OPIS PRACY Z URZĄDZENIEM

Podkaszanie i przycinanie krawędzi



UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy usunąć z trawnika kamienie, kawałki drewna oraz inne przedmioty.



Po wyłączeniu podkaszarki tarcza lub inne ostrze obraca się jeszcze przez jakiś czas. Odczekać do całkowitego zatrzymania silnika oraz tarczy tnącej przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Nie włączać i nie wyłączać podkaszarki w krótkich odstępach czasu.

Podkaszanie trawy

- a) Poruszać podkaszarką ruchem przód-tył, zwracając uwagę, aby trzymać urządzenie z dala od siebie.
- b) Efektywne koszenie trawy podkaszarką możliwe jest tylko w przypadku trawy nie wyższej niż 15cm.
- c) Wyższą trawę należy kosić stopniowo.

Podkaszanie wokół drzew i krzewów

- a) Podkaszając trawę wokół drzew i krzewów, należy zachować wyjątkową ostrożność i nie dopuszczać do ich zetknięcia się z obracającym narzędziem tnącym.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE



Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.



Prace, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, zlecaj autoryzowanemu punktowi obsługi klienta. Stosuj wyłącznie oryginalne części.

KONSERWACJA

Przeprowadzaj regularnie wymienione poniżej prace konserwacyjne i naprawcze. Dzięki temu będziesz miał gwarancję długotrwałej i niezawodnej sprawności urządzenia.

- Sprawdź pokrywę i urządzenia ochronne pod względem uszkodzeń, właściwego zamocowania. W razie potrzeby dokonaj ich wymiany.
- Po użyciu należy starannie oczyścić głowicę tnącą.
- Należy regularnie sprawdzać stan akcesoriów tnących.
- Utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. W tym celu używaj wilgotnej ściereczki lub szczotki. Nie wolno spryskiwać urządzenia wodą ani zanurzać go w wodzie.

- Narzędzie należy czyścić wilgotną, miękką szmatką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogłbyś w ten sposób nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Substancje chemiczne mogą zaatakować elementy urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.
- Należy regularnie sprawdzać narzędzie pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów i wymienić je lub naprawić w razie potrzeby.

PRZECHOWYWANIE

- przechowywać urządzenia we wnętrzach w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci.
- narzędzie należy przechowywać z zamocowaną osłoną głowicy.

SERWIS

Naprawy narzędzi elektrycznych powinny się odbywać wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Adres:

Serwis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, wewnętrzny 4

GWARANCJA

W okresie gwarancji nabywca ma prawo do bezpłatnych napraw wynikających z wad produkcyjnych.

Gwarancja jest uznawana tylko wtedy, gdy wyrób jest dostarczony do punktu sprzedaży w kompletnym stanie, nierozmontowany, wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI PRODUCENTA

Następują, gdy urządzenie wykazuje uszkodzenia będące konsekwencją naturalnego zużycia lub wynikające z niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem (np. przeciążenie, wywieraniem zbyt dużych nacisków – w szczególności pęknięć lub złamań części plastikowych i innych uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych wskutek tych uszkodzeń).

Jak również w przypadkach jak poniżej:

- Stwierdzi się próby samowolnych napraw.
- Urządzenie poddano w okresie gwarancji przeróbkom lub naprawom przez osoby nieupoważnione.
- Narzędzie było wykorzystywane w przemyśle lub rzemiośle (narzędzie wyprodukowano dla majsterkowiczów i nie jest przeznaczone do pracy zarobkowej).

Gwarancją nie są objęte takie elementy narzędzia, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek naturalnego zużycia lub przeciążenia (np. noże tnące, tarcze, uchwyty i zaciski, osłony, elementy obudowy oraz wszelkie elementy maskujące).

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Producent aktywny jest pod numerem rejestrowym BDO: 000063719

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję. Można zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupiłeś nowe urządzenie.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Można zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych [w miejscu dostawy tego sprzętu](#), o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku składania zamówienia przez oficjalną stronę producenta wystarczy poinformować nas o tym wpisując swój komentarz w polu [Uwagi do zamówienia. W taki sposób można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejsce dostawy.](#)

[Można też odnieść stare urządzenie do punktu zbioru.](#)

Więcej informacji odnośnie punktów składowania zużytych urządzeń jest pod adresem strony:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DANE PRODUCENTA

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **PODKASZARKA AKUMULATOROWA**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-PKA-2AHM**
PM-PKA-4AHM

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN ISO 12100:2010 EN 62841-1:2015+AC:2015 EN ISO 4254-12:2012+A1:2017
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 EN ISO 13857:2008 EN ISO 13850:2015
EN ISO 14120:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN 1088:1995+A2:2008
EN 60204-1:2018 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-4:2018 IEC 61029 IEC 60745 IEC 60335
IEC 62061 EN 60204-1 IEC 61508-3 IEC 61310-3 EN 60204-1 IEC 61000-6 IEC 61496 IEC 62061
EN 60204-1:2006+AC:2010 EN ISO 13857:2008 EN ISO 13850:2015 EN ISO 14120:2015 EN
1088:1995+A2:2008

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025.01.10

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy

